

# iKuai

## IK-WM3000G-P 产品使用说明

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司  
服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com


### 硬件参数

尺寸:86 mm x 86 mm x 34.5mm  
无线协议:Wi-Fi6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)  
无线速率:2976Mbps  
POE供电:IEEE 802.3af/at


注意:环境因素对传输距离有影响,接入器推荐使用环境  
温度:0℃~45℃,湿度:5%~95%

### 产品安装

1.使用一字螺丝刀将产品的主体与外壳分离

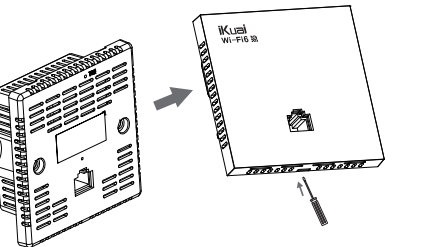


2.使用螺丝刀将墙壁上有线网口86盒外壳取出,  
将盒内的网线插入产品背面的POE网口

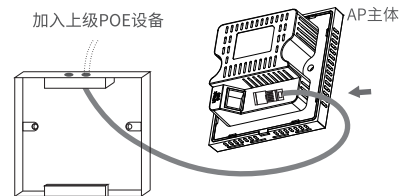


PS: 上行网口需使用48V POE给产品供电,以便产品正常使用

3.将产品的螺丝孔对准86盒的螺丝孔位,使用螺丝将产品锁紧,  
并盖上产品外壳

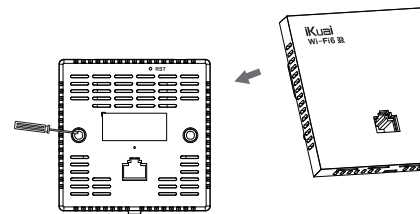

### AP 状态灯&按键

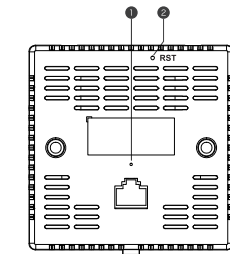

- ① 系统状态灯  
蓝色闪烁:系统启动中  
蓝色常亮:无SSID工作或休眠中  
绿色常亮:正常工作中  
多色闪烁:升级中或系统初始化中(请勿关闭电源)  
浅蓝色闪烁:开启AP定位
- ② 系统复位键  
当AP在非升级状态,使用针状物按住RST按键10s,  
可将AP恢复到出厂设置状态

## AP 配置

1.登录iKuai路由后,选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面,添加对应LAN口的DHCP地址池,为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。

DHCP服务端

服务状态：服务正常

添加 导入 导出 启用 停用 删除

点击添加创建新的地址池

| 服务接口 | 客户端地址 | 子网掩码 | 网关 | 首选DNS | 备选DNS | 租期 | 状态 | 操作 |
|------|-------|------|----|-------|-------|----|----|----|
| 暂无数据 |       |      |    |       |       |    |    |    |

2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。  
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)

AP列表

概况 监控 配置

所有分组 全部状态 全部时间 5秒 默认配置 批量配置 加入分组 移出分组

| MAC/IP | 状态 | 单击此按钮打开默认配置修改页 | 型号 | 备注 | 操作 |
|--------|----|----------------|----|----|----|
| 暂无数据   |    |                |    |    |    |

默认配置

2.4G

一、选择需要修改的大类

SSID1

基础设置

SSID1名称: iKuai01 二、修改相关信息

SSID1安全类型: 无密码

SSID1 VLAN: 关闭

隐藏SSID1名称: ☐ 开启

设备模式: ☐ 开启 (禁止无线设备休眠)

射频设置

保存

三、单击确认保存修改后的信息

3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”  
(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)

无线概况

控制状态

AC智能控制 ☒ 已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 管理配置 购买爱快 AP

## AP 系统升级

1.您的AP需要升级时,请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作

AP系统升级

MAC/型号

单击此按钮进行升级

全部升级 批量升级

| MAC/IP            | 当前版本  | 最新版本  | 型号     | 状态   | 操作 |
|-------------------|-------|-------|--------|------|----|
| 08:9b:4b:97:07:c3 | 1.4.5 | 1.4.7 | IK-XXX | 运行正常 | 升级 |

2.当要对多台AP同时进行升级时,勾选升级AP对应的复选框,再单击 **批量升级** 按钮

AP系统升级

MAC/型号

二、单击此按钮进行批量升级

批量升级

| MAC/IP            | 当前版本  | 最新版本  | 型号     | 状态   | 操作      |
|-------------------|-------|-------|--------|------|---------|
| 08:9b:4b:97:07:c3 | 1.4.5 | 1.4.7 | IK-XXX | 运行正常 | 一、勾选复选框 |

重要提示：升级时严禁断电，如断电将会造成AP无法使用，请谨慎操作！

## AP 定位

如您的AP需要定位,请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁

AP列表

概况 监控 配置

所有分组 全部状态 全部时间 5秒/秒/MAC/型号 干扰分析 导入 导出 默认配置 批量配置 加入分组 移出分组

| MAC/IP                            | 状态 | 分组名称 | 当前/最大信号强度  | 单击该按钮开启定位，重复单击该按钮关闭定位功能 | 查看编辑 定位 周边信道 |
|-----------------------------------|----|------|------------|-------------------------|--------------|
| 08:9b:4b:97:07:c3<br>172.16.0.105 | 正常 |      | 2.4G: 0/平均 |                         |              |

## 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227  
官方网址:www.ikuai8.com  
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室

