


双频吸顶AP

IK-WX1500G-DP

使用说明书

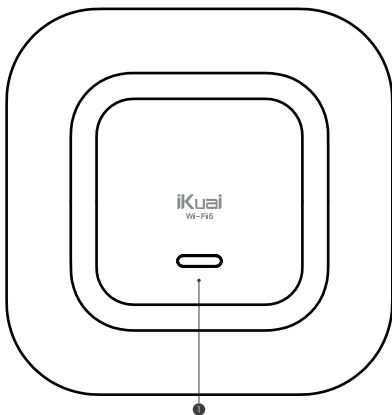

① 系统指示灯

红色常亮： 系统启动中

红色闪烁： 升级或系统复位

绿色常亮： Wi-Fi正常工作

黄色常亮： 射频关闭（Wi-Fi未开启或设备休眠中）

红绿轮巡闪烁： AP定位开启

功能简介

支持2×2MIMO，数据吞吐量最高可达1501Mbps

支持WPA-PSK、WPA2-PSK加密方式

支持中文SSID、SSID隐藏及SSID VLAN划分


支持快速漫游

支持手动调整射频信道及发射功率

本产品为瘦AP，需配合iKuai路由系统的AC智能管理功能使用；

爱快云平台(<http://yun.ikuai8.com>)支持对多个爱快路由下的AP设备云平台统一管理；

POE交换机连接

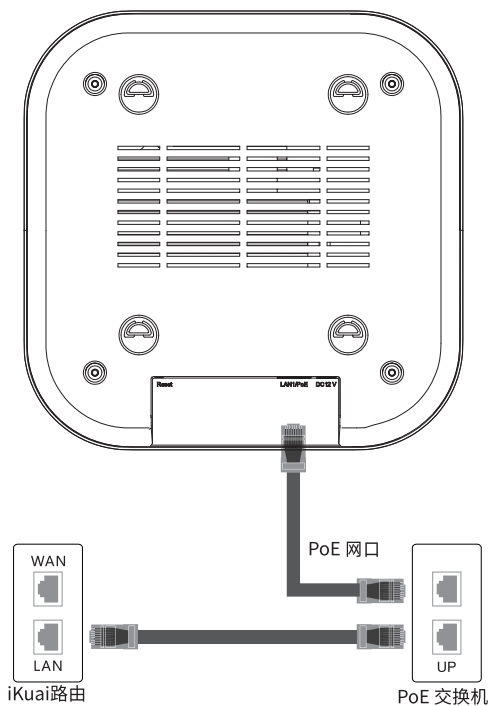

AP配置

1. 登录iKuai路由后，选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面，添加对应LAN口的DHCP地址池，为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



2. 更改接入AP的默认配置，点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。

(注：请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



3. 点击导航菜单【AC管理】 - 【无线概况】，开启“AC智能控制”

(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】 - 【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



1、您的AP需要升级时，请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



2. AP批量升级, 当您需要对多台AP同时进行升级时, 需勾选升级AP对应的复选框, 然后再单击 **批量升级** 按钮即可



重要提示:升级时严禁断电, 如断电将会造成AP无法使用, 请谨慎操作!

常见故障解决

1. 在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时, 发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时, 建议不要把两个或多个AP设备放在一起, 以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响, 还需要确认周围有无强干扰。

2. 连接AP设备之后, 在AC智能控制界面没有显示。

答 (1)更换浏览器进行查看, 排查是否是浏览器兼容性影响。

(建议使用谷歌, IE9以上版本浏览器)

(2)确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称, 排除硬件问题。

(3)在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中, 根据AP设备的MAC地址, 查看AP设备是否能够获取到IP地址。

(4)如果可以获取到IP地址, 检查是否可以正常连接无线SSID; 如果不能获取到IP地址, 请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看, 检查是否正确开启DHCP服务。

硬件参数

尺寸：210 × 210 × 36mm
无线协议：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
无线速率：1501Mbps
POE供电：IEEE802.3af/at (48V POE)
DC供电：12V=1A

安装环境

该接入器安装时应该遵循以下原则：

- 将接入器水平放置
- 尽量远离发热器件
- 不要将接入器置于太脏或潮湿的地方
- AP周围远离信号干扰

**注意：环境因素对传输距离有影响，接入器推荐使用环境
温度：0°C ~ 40°C 湿度：5% ~ 90%**

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信