


iKuai

路由器使用说明书

IK-A50 快速安装指南


一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

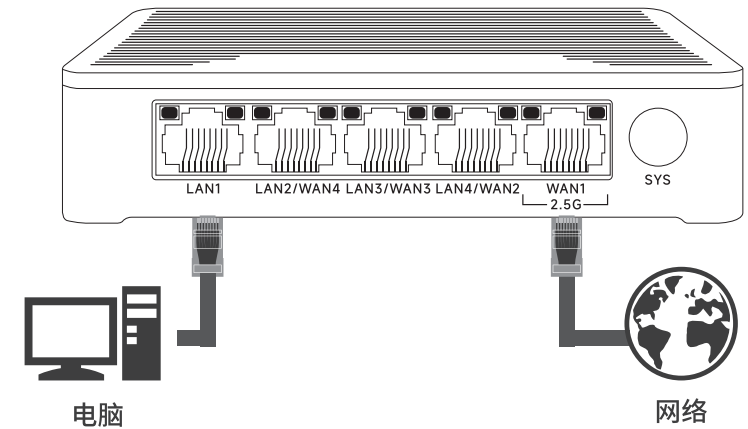

二、登录路由器


打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码（初始账号“admin”和初始密码“admin”）

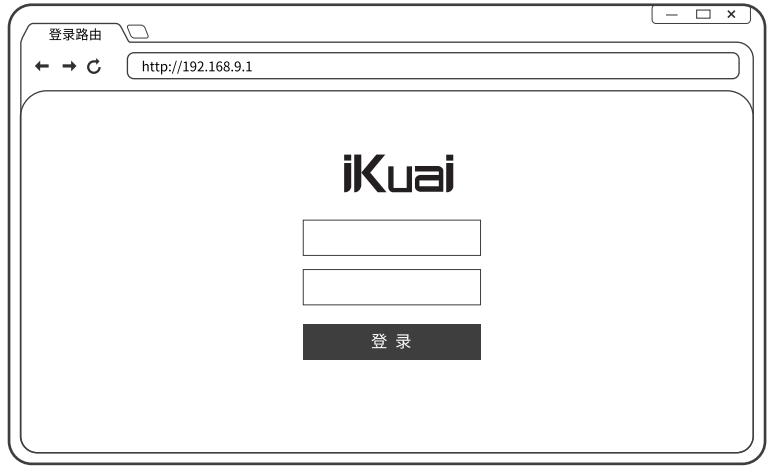

三、网络配置

1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。

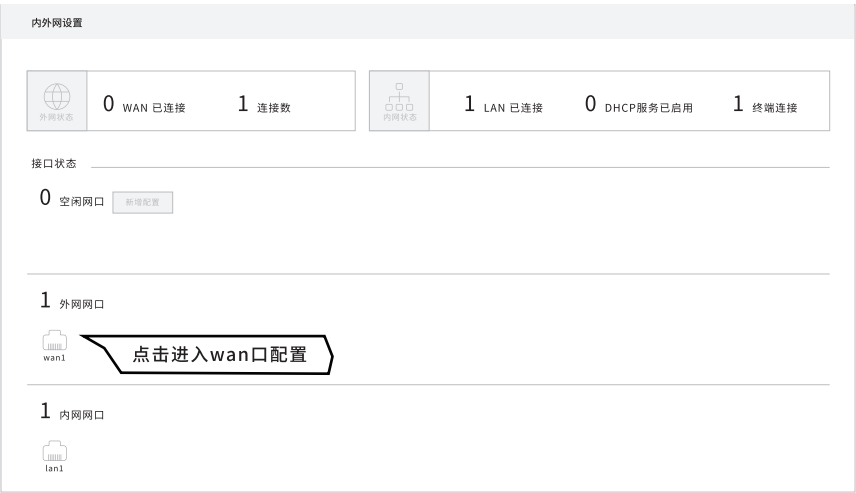


网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口（如无需修改保持默认即可）。

接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

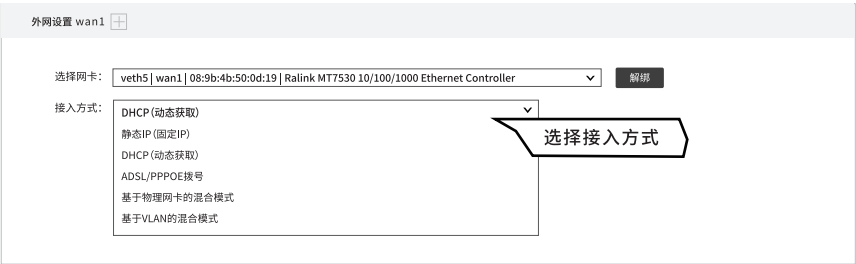


2. 内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

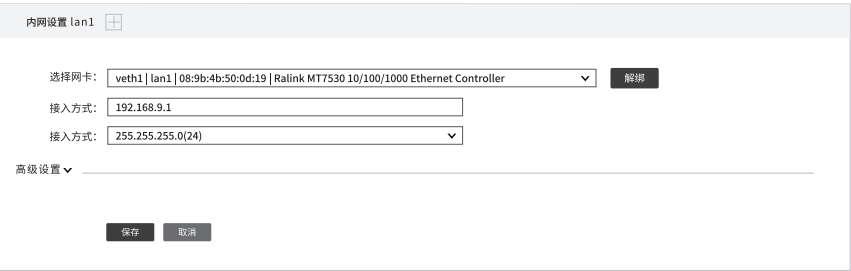

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.9.100

 -

192.168.9.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.9.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟*

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意, 由于爱快AP为自动获取IP地址, 需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制

ON

OFF

已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表

管理配置

购买爱快 AP

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

概况

监控

配置

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

MAC/IP

状态

分组名称

当前/最大带机量

型号

备注

操作

暂无数据

指示灯说明

指示灯	名称	状态	状态意义
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		长亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
千兆网口	端口指示灯	绿灯亮	正常连接状态
		绿灯灭	异常连接状态
2.5G网口	端口指示灯	黄灯亮	协商速率十兆/百兆
		绿灯亮	协商速率千兆
		黄 / 绿灯亮	协商速率2.5G
		熄灭	异常连接状态

接口说明

接口	数量	用途
千兆网口	4	连接到以太网、交换机、计算机等
2.5G网口	1	连接到以太网、交换机、计算机等
电源接口	1	连接到电源

硬件参数

产品颜色：银色
产品尺寸：119mm × 88mm × 27mm
网络接口：1个2.5G网口
4个千兆网口

电源规格：DC 12V = 1A
按键：一个 Reset 键
指示灯：SYS(系统)
整机功耗：功耗 ≤ 12W
工作温度：0℃~45℃
工作湿度：5%~95% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227
官方网址:www.ikuai8.com
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室

