



交换机用户手册

IK-S3005

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

前 言


感谢您使用我司交换机，本手册主要介绍了交换机在功能上和物理上的一些特性，提供了安装步骤，适用于想对上述内容进行了解且在安装方面具有一定经验的用户。

*在本手册所有示意图仅为示意，请以实际为准。

 注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：

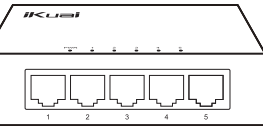

主机设备




用户手册



保修卡



合格证




电源适配器×1

1.1 产品规格

产品型号	IK-S3005
产品尺寸	100mm×64mm×24mm
物理端口	5个10/100/1000 Mbps 自适应RJ45电口 (Auto MDI/MDIX)
电源输入	DC 5V ~ 1A
最大功耗	5W
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）
存储温度	-40℃~70℃
存储湿度	5%~90%RH（无冷凝）

1.2 产品外观

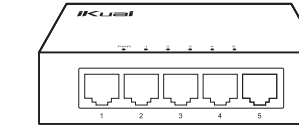

前面板示意图

-  物理端口：5个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）。
-  LED 指示灯：交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。

- 电源接口：支持5V DC直流供电。
- 接地柱：设备导线接地使用，防止雷击。



背面板示意图

1.3 LED指示灯

指示灯状态

指示灯	工作状态	状态说明
PWR (电源状态灯)	常亮	交换机已通电
	灭	交换机未通电
LINK (链路状态灯)	常亮	端口链路已连接且无数据流量
	闪烁	端口链路已连接且有数据流量
	灭	端口链路断开

2 安装注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，避免潜在的安全隐患
- 设备通电前请确认供电电压与交换机所标示的电压相符
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开
- 为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，交换机应放置在应干燥、通风，无腐蚀气体，无强电磁干扰的环境中

3 安装后检查

- 检查地线是否连接。
- 检查是否有在室外走线。若有请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等连接。
- 检查设备周围有足够的散热空间（10厘米以上）。

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信