


# iKuai

## 智能网关使用说明书 IK-M50 快速安装指南

### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

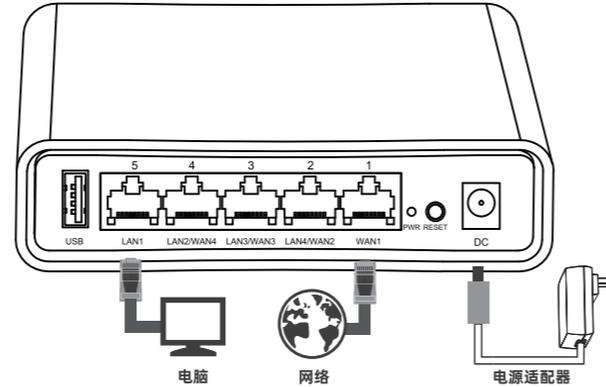

### 二、登录路由器


打开浏览器输入**192.168.1.1**进入管理页面输入账号密码  
(初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”)



### 三、网络配置

#### 1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标”。

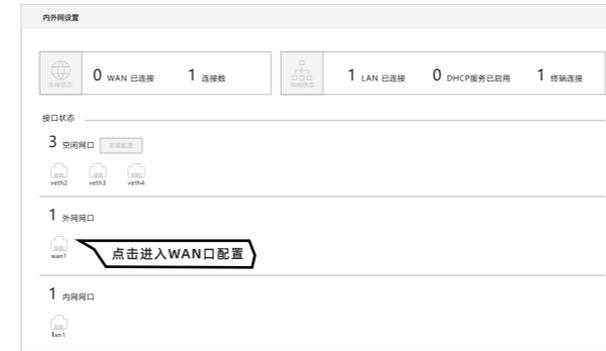


#### 网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口（如无需修改保持默认即可）。

#### 接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

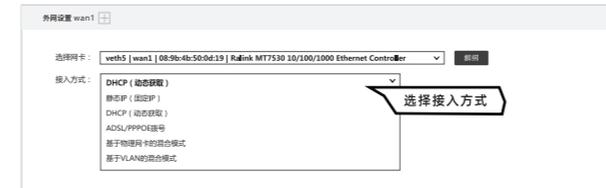


#### 2. 内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标”。




#### 网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

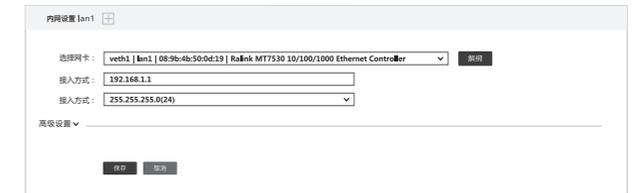

### 3. DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

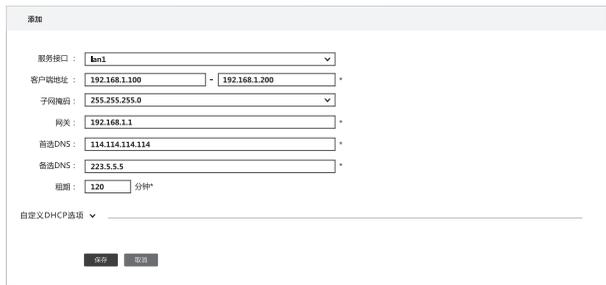

### 4. AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”  
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。



点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)



### 四、指示灯及接口说明

指示灯	名称	长亮	长灭	闪烁
PWR	电源指示灯	设备已通电	设备未通电	系统启动中
端口灯	端口状态灯	端口已连接	端口未连接	数据传输中

接口	正常状态	异常状态	建议操作
Power	正常接通电源	未插牢	正确接入电源
Reset			长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置
WAN1	对应的指示灯长亮或闪烁	未连接	确认网口正常连接
WAN2 / LAN4			
WAN3 / LAN3			
WAN4 / LAN2			
LAN1			

### 五、硬件参数

产品颜色：黑色  
产品尺寸：130mm×105mm×37mm  
网络接口：1个千兆RJ45WAN口  
4个千兆RJ45LAN口

电源规格：12V 1.0A  
按键：一个Reset键  
指示灯：PWR（电源）  
整机功耗：功耗 ≤ 10W  
工作温度：-10℃ ~ 55℃  
工作湿度：5% ~ 95% RH 不凝结

### 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8层11室  
官网：www.ikuai8.com  
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信