


iKuai

路由器使用说明书

IK-A135S 快速安装指南


一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口, 然后路由器的WAN1口连接外网线路。

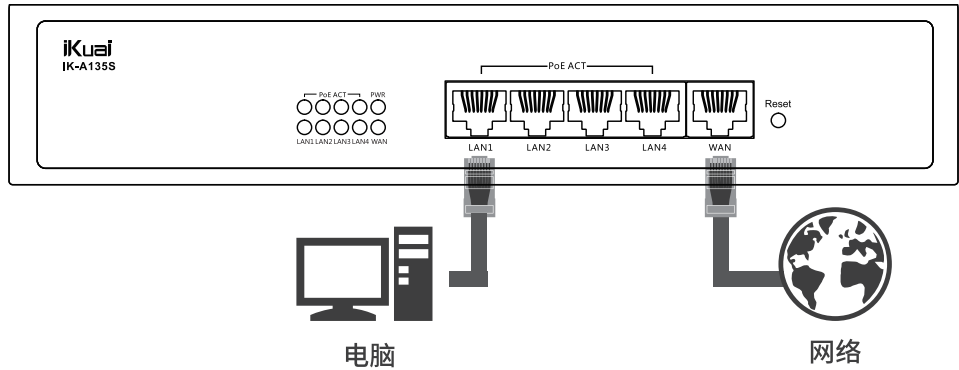

二、登录路由器


打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码 (初始账号“admin”和初始密码“admin”)

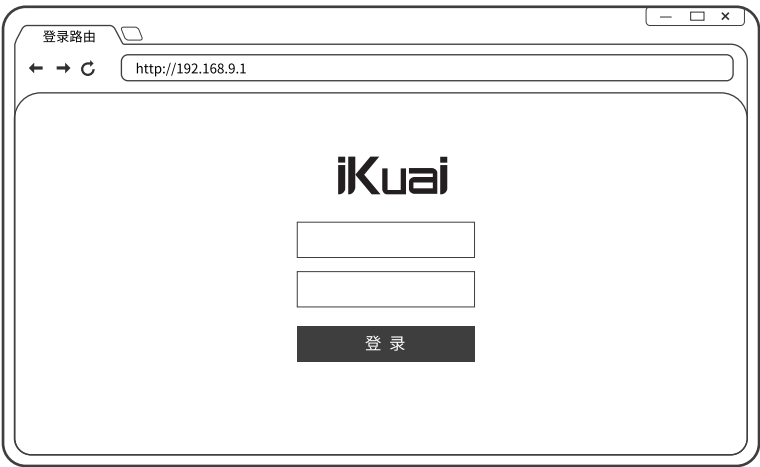

三、网络配置

1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。

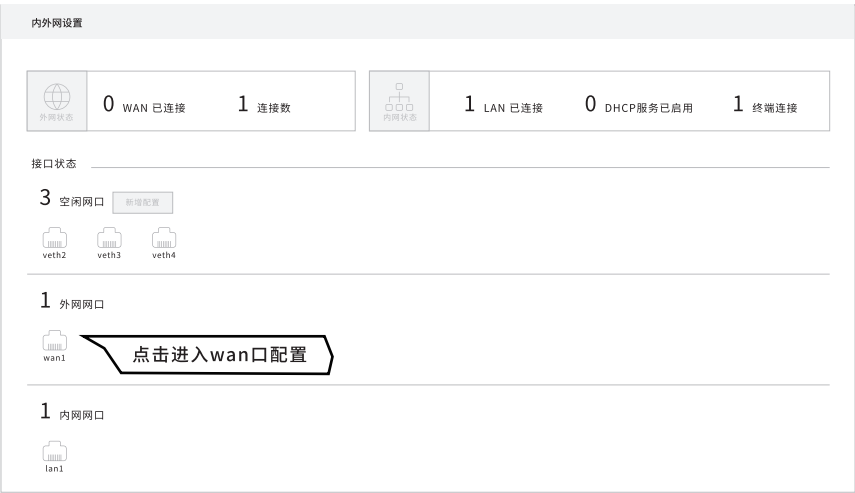


网卡绑定

默认配置下, wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。


接入设置

提供多种接入方式, 可根据实际环境选择接入方式。

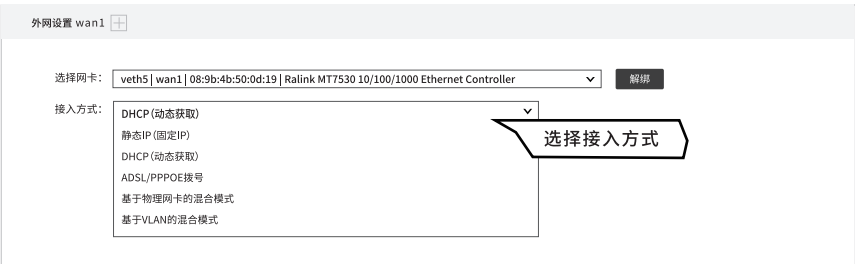


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。

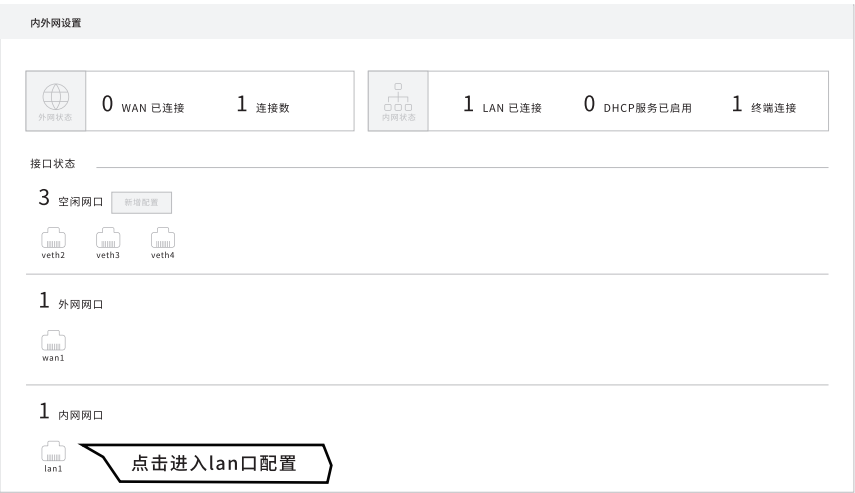

网卡绑定

默认配置下, lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口 (如无需修改, 保持默认即可)。

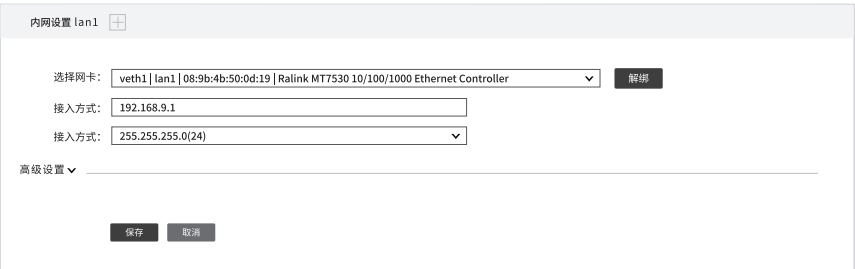

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.9.100

 -

192.168.9.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.9.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟*

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意, 由于爱快AP为自动获取IP地址, 需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制

ON

O

已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表

管理配置

购买爱快 AP

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

概况

监控

配置

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大带机量	型号	备注	操作
暂无数据						

指示灯及接口说明

指示灯	名称	长亮	长灭
PWR	电源指示灯	设备已通电	设备未通电
端口灯	状态灯	端口已连接或PoE供电	端口未连接

接口	正常状态	异常状态	建议操作
Power	正常接通电源	未插牢	正确接入电源
Reset			长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置
WAN	对应的指示灯长亮或闪烁	未连接或未PoE供电	确认网口正常连接
LAN4			
LAN3			
LAN2			
LAN1			

硬件参数

产品颜色：黑色
产品尺寸：232mm × 152mm × 44mm
网络接口：1个千兆RJ45WAN口
4个千兆RJ45LAN口

电源规格：100-240V~，50/60Hz，0.6A MAX
按 键：一个 Reset 键
指 示 灯：PWR(电源)、PoE
整机功耗：功耗 ≤ 60W
工作温度：0℃~50℃
工作湿度：5%~90% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227
官方网址:www.ikuai8.com
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室



仅适用于非热带气候条件下安全使用