

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
（注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段）

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.1.100

 -

192.168.1.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.1.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟*

自定义DHCP选项

保存

取消

指示灯说明

指示灯	名称	长亮	长灭
LAN2	LAN2 指示灯	网口正常连接	网口未连接
LAN1	LAN1 指示灯	网口正常连接	网口未连接
WAN	WAN 口指示灯	网口正常连接	网口未连接
4G/3G	4G/3G指示灯	蜂窝网络已连接	蜂窝网络未连接
WLAN	无线指示灯	无线网络开启	无线网络未开启
POWER	电源指示灯	设备已通电	设备未通电

硬件参数

产品颜色：黑色

产品尺寸：170mm × 100mm × 28mm

网络接口：1个百兆 RJ45WAN 口

2个百兆 RJ45LAN 口

卡槽：1个 SIM 卡槽

电源电压：DC 12V≈1A

按键：一个 Reset 键

整机功耗：≤ 10W

工作温度：-10℃ ~ 40℃

工作湿度：5% ~ 90% 不凝结

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室

官网：www.ikuai8.com

技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司


服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

ikuai

4G无线路由器使用说明书
IK-C20 快速安装指南

一、硬件连接

电脑手动配置IP地址，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN口连接外网线路。

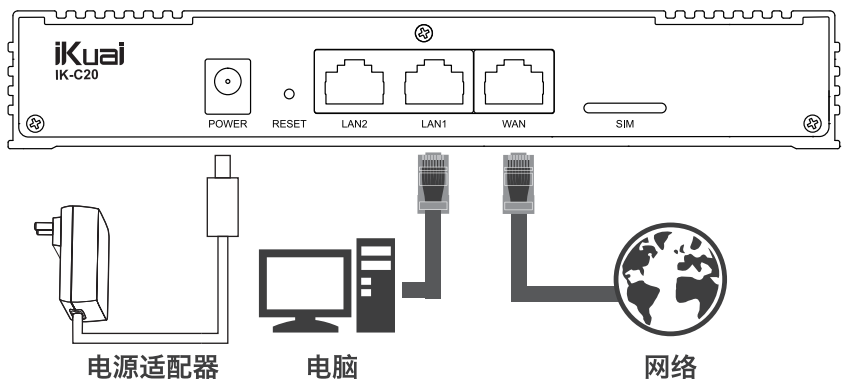

二、登录路由器


打开浏览器输入**192.168.1.1**进入管理页面输入账号密码（初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”）



三、网络配置


1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【**内外网设置**】，点击“**接口状态**” - “**外网网口**” - “wan1”图标。

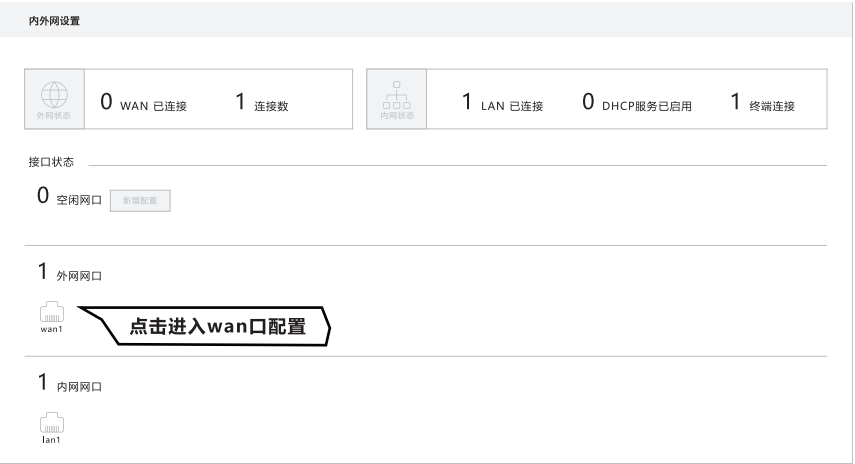


网卡绑定
默认配置下，wan1绑定veth3端口（如无需修改保持默认即可）。

接入设置
提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

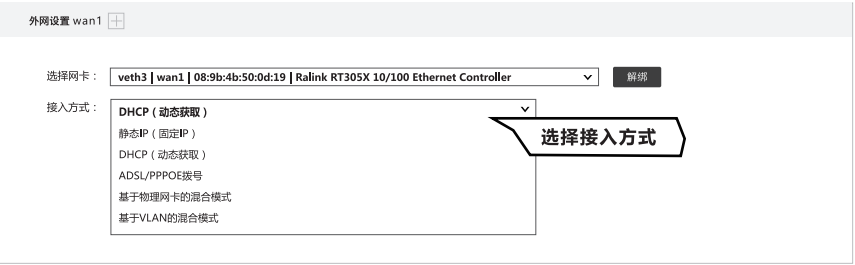

2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【**内外网设置**】，点击“**接口状态**” - “**内网网口**” - “lan1”图标。

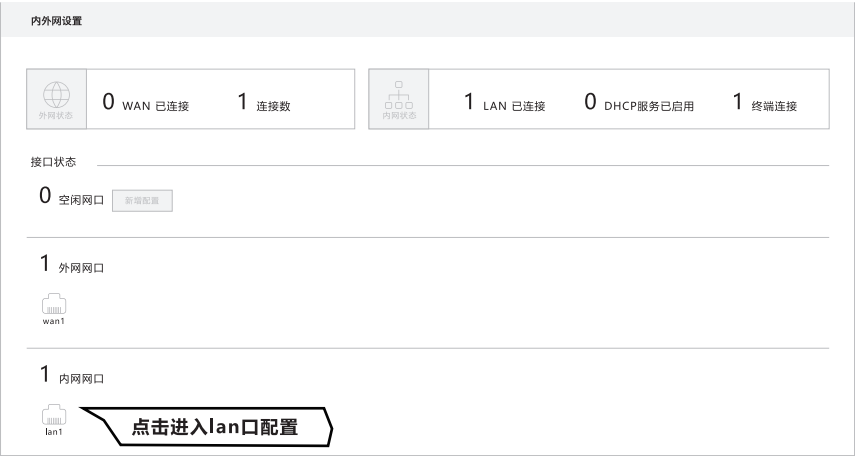

网卡绑定
默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2端口（如无需修改，保持默认即可）。

