


iKuai

路由器使用说明书

IK-A139S 快速安装指南


一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口, 然后路由器的WAN1口连接外网线路。

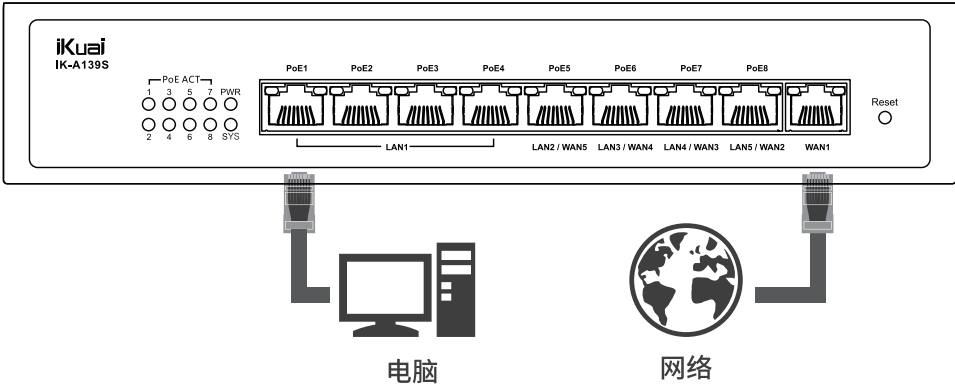

二、登录路由器


打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码 (初始账号“admin”和初始密码“admin”)

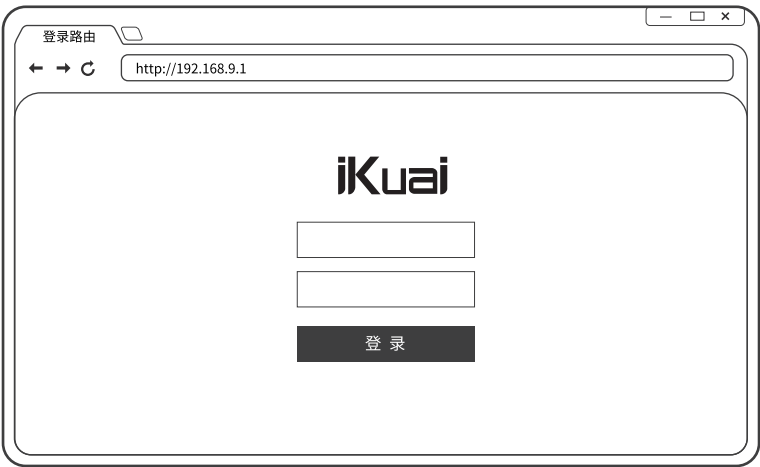

三、网络配置

1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。

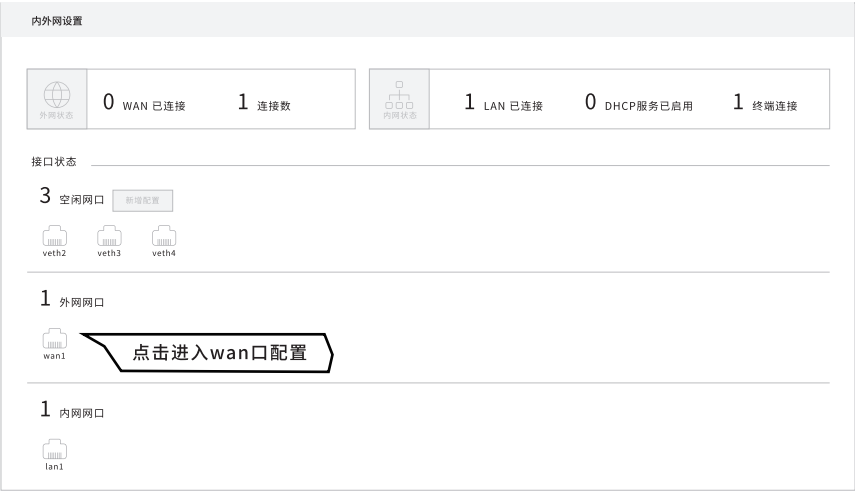


网卡绑定

默认配置下, wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。


接入设置

提供多种接入方式, 可根据实际环境选择接入方式。

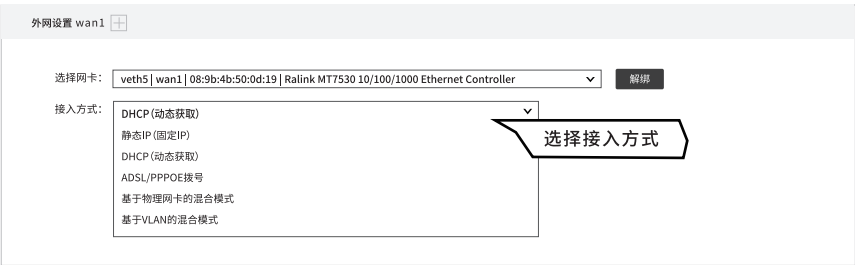


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。

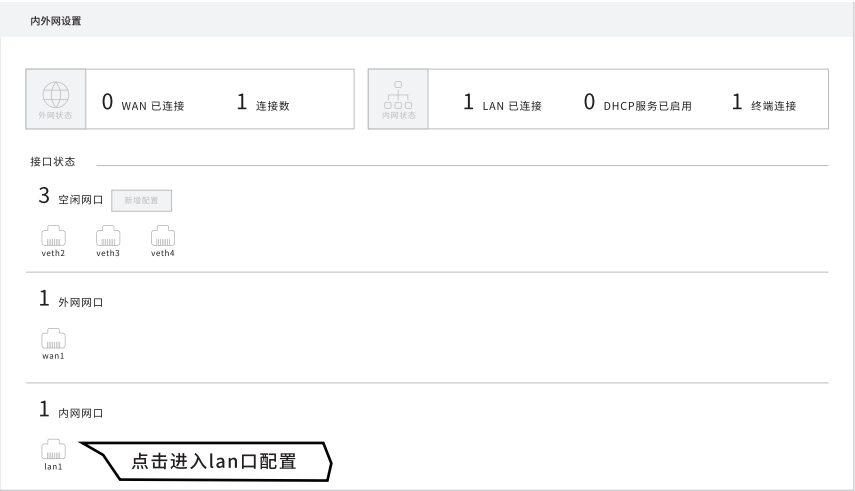

网卡绑定

默认配置下, lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口 (如无需修改, 保持默认即可)。

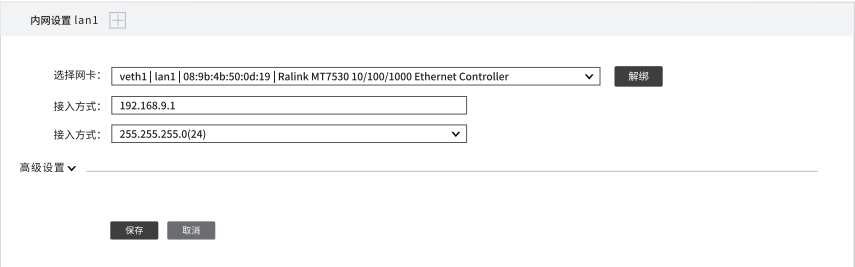

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.9.100

 -

192.168.9.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.9.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意, 由于爱快AP为自动获取IP地址, 需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制

ON

O

已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表

管理配置

购买爱快 AP

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

概况

监控

配置

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大带机量	型号	备注	操作
暂无数据						

指示灯及接口说明

指示灯	名称	长亮	长灭
PWR	电源指示灯	设备已通电	设备未通电
SYS	系统灯	系统已启动	系统未启动
端口灯	状态灯	端口已连接或PoE供电	端口未连接
PoE ACT	PoE指示灯	端口已供电	PoE未供电

接口	正常状态	异常状态	建议操作
Reset			长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置
WAN1	对应的指示灯长亮或闪烁	未连接	确认网口正常连接
WAN2 / LAN8			
WAN3 / LAN7			
WAN4 / LAN6			
WAN5 / LAN5			
LAN1			

硬件参数

产品颜色：黑色
产品尺寸：232mm × 152mm × 44mm
网络接口：1个千兆RJ45WAN口
8个千兆RJ45LAN口

电源规格：100-240V~，50/60Hz，1.7A MAX
按键：一个Reset键
指示灯：PWR(电源)、PoE
整机功耗：功耗≤120W
工作温度：0℃~50℃
工作湿度：5%~90% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227
官方网址:www.ikuai8.com
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室

