


iKuai

使用说明书


IK-WX5100M-DP

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com

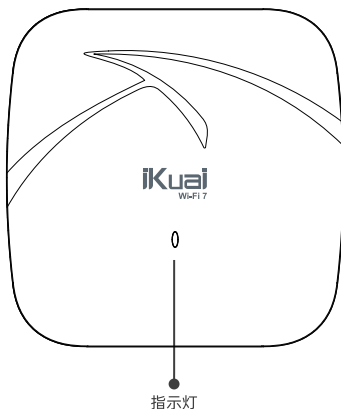


指示灯状态	说明
蓝色闪烁	系统启动中
蓝色常亮	设备无SSID工作或设备休眠中
绿色常亮	设备正常工作中
随机多色闪烁	设备升级中或系统初始化中（请勿关闭电源）
浅蓝色闪烁	AP定位开启（设备已开启AP定位功能）

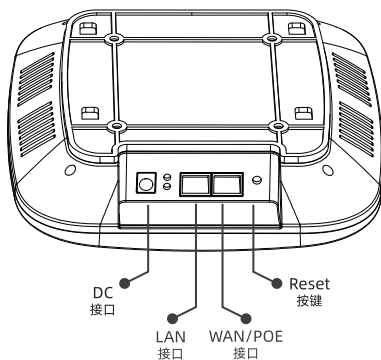

接口&按键	说明
DC接口	DC供电接口，支持12V供电
WAN/POE接口	2.5G以太网口，用于连接上级交换机，支持IEEE802.3at/bt供电，供电距离不超过100米
LAN接口	1G以太网口，可用连接终端设备
Reset按键	复位按钮，当AP在非升级状态时，使用针状物按住Reset键10秒，可将AP恢复到出厂设置状态

POE供电示意图

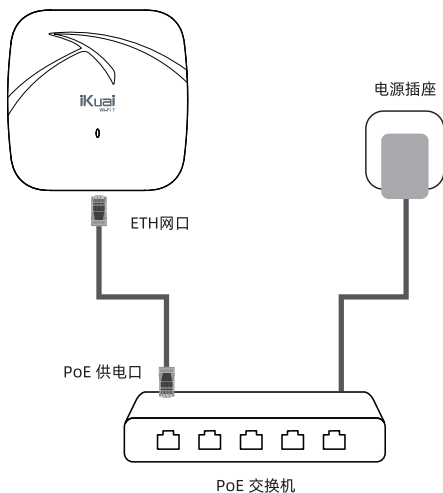

AP配置

1. 登录iKuai路由后，选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面，添加对应LAN口的DHCP地址池，为无线AP本身及连接无线的设备配置IP地址。

DHCP服务端

服务端状态: 服务正常

点击添加创建新的地址池

添加

导入

导出

启用

停用

删除

服务接口	客户端地址	子网掩码	网关	首选DNS	备选DNS	租期	状态	操作
暂无数据								

2.更改接入AP的默认配置，点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。

(注：请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”

(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



AP系统升级

1、您的AP需要升级时，请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



2. AP批量升级，当您需要对多台AP同时进行升级时，需勾选升级AP对应的复选框，然后再单击 **批量升级** 按钮即可



重要提示:升级时严禁断电,如断电将会造成AP无法使用,请谨慎操作!

1. 在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时,发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时,建议不要把两个或多个AP设备放在一起,以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响,还需要确认周围有无强干扰。

2. 连接AP设备之后,在AC智能控制界面没有显示。

答 (1)更换浏览器进行查看,排查是否是浏览器兼容性影响。
(建议使用谷歌,IE9以上版本浏览器)

(2)确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称,排除硬件问题。

(3)在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中,根据AP设备的MAC地址,查看AP设备是否能够获取到IP地址。

(4)如果可以获取到IP地址,检查是否可以正常连接无线SSID;如果不能获取到IP地址,请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看,检查是否正确开启DHCP服务。

3. 如何通过WEB管理胖瘦一体AP

答: 打开浏览器输入域名ap.ikuai8.com或设备管理IP (默认IP:192.168.188.251)进入设备管理页面,初始密码:admin

硬件参数

尺 寸: 185mm×185mm×37.5mm

无线协议: Wi-Fi7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

无线速率: 5011Mbps

POE供电: IEEE 802.3at/bt

D C 供 电: 12V=1.5A

工作温度: 0℃~40℃

工作湿度: 5%~95% (无冷凝)

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信