


# iKuai

## 使用说明书

### IK-A50X-P 快速安装指南

#### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

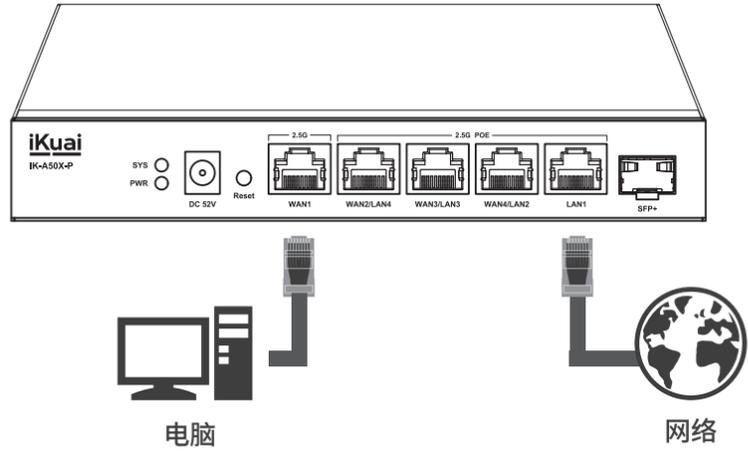

#### 二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码  
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



#### 三、网络配置

##### 1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




##### 网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。


##### 接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

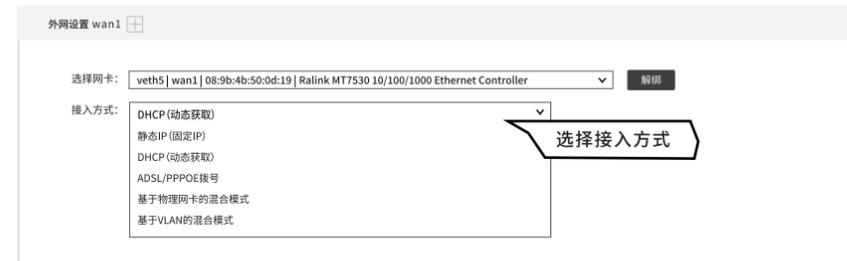


##### 2. 内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。

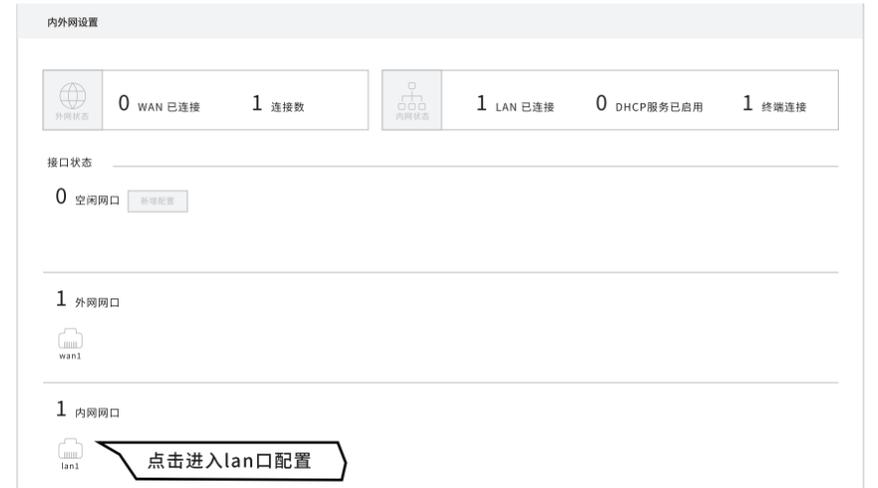

##### 网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口 (如无需修改，保持默认即可)。

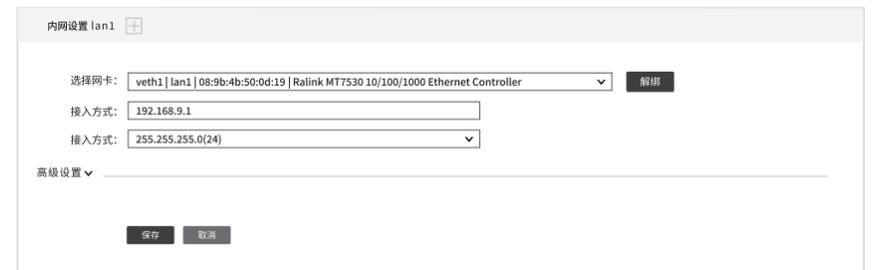

### 3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

客户端地址： -

子网掩码：

网关：

首选DNS：

备选DNS：

租期： 分钟\*

自定义DHCP选项

### 4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”  
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制   已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大带机量	型号	备注	操作
暂无数据						

## 指示灯说明

指示灯	名称	状态	状态意义
PWR	电源指示灯	长亮	设备已通电
		熄灭	设备未通电
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		长亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
2.5G网口	端口指示灯	黄灯亮	端口供电中
		绿灯亮	端口已连接
		熄灭	异常连接状态

## 接口说明

接口	数量	用途
2.5G网口	5	连接到以太网、交换机、计算机等
万兆光口	1	连接到以太网、交换机、计算机等
电源接口	1	连接到电源

## 硬件参数

产品颜色：灰色  
产品尺寸：190mm × 100mm × 28mm  
网络接口：5个2.5G网口(含4个POE网口)  
1个万兆光口

电源规格：DC 52V  $\pm$  1.25A

按键：一个Reset键

指示灯：PWR(电源)、SYS(系统)

整机功耗：功耗 < 65W

工作温度：0°C~45°C

工作湿度：5%~95% RH 不凝结

## 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话：400-877-3227  
官方网址：www.ikuai8.com  
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信