



交换机用户手册

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

前言

感谢您使用我司交换机，本手册主要介绍了交换机在功能上和物理上的一些特性，提供了安装步骤，适用于想对上述内容进行了解且在安装方面具有一定经验的用户。

*在本手册所有示意图仅为示意，请以实际为准。

文档格式约定

本书采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：



主机设备



用户手册×1



保修卡×1




合格证×1



螺丝×8



脚垫×4



挂耳×2



电源线×1



注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

1. 产品介绍

1.1 产品规格

产品型号	IK-DJ200-8XT
产品尺寸	270mm × 181mm × 44 mm
传输方式	存储转发
物理端口	8个10Gbps SFP+端口
电源输入	AC100-240V, 50-60Hz, 1.5A Max
整机功耗	≤34W
散热方式	风冷散热
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）
存储温度	-40°C~70°C
存储湿度	5%~95%RH（无冷凝）

1.2 产品外观

前面板外观图




图 1-1 前面板示意图

- ❶ SFP+ 端口：8个10Gbps RJ45端口。
- ❷ Reset按键：保持设备开启状态，长按Reset按键6秒，设备开始恢复初始状态。
- ❸ LED 指示灯：交换机工作状态指示灯，用于设备工作状态监控，详情请见LED指示灯。

后面板外观图




图 1-2 后面板示意图

- ❶ 电源接口：支持100V-240V，50-60Hz的交流电输入。
- ❷ 防雷接地柱：为延长设备的使用寿命，请使用导线接地，避免设备遭受雷击。

1.3 LED指示灯

指示灯状态

指示灯	工作状态	状态说明
PWR (电源指示灯)	绿色常亮	设备正常通电
	灭	设备未通电
SYS (系统指示灯)	绿色常亮	设备正常运行中
	绿色闪烁	设备启动中
LINK (1-8 端口指示灯)	绿色常亮	端口协商速率为10 Gbps，无数据传输
	绿色闪烁	端口协商速率为10 Gbps，有数据传输
	黄色常亮	端口协商速率为100/1000/2500 Mbps，无数据传输
	黄色闪烁	端口协商速率为100/1000/2500 Mbps，有数据传输
	灭	端口链路断开

2. 安装指南

安装注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，避免潜在的安全隐患
- 设备通电前请确认供电电压与交换机所标示的电压相符
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开
- 为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，交换机应放置在应干燥、通风，无腐蚀气体，无强电磁干扰的环境中

2.1 桌面安装

将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的工作台上，撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸，将防滑脚垫粘贴到交换机壳底部的凹槽内以防外部振动，小心将交换机正置，放在平稳桌面上。

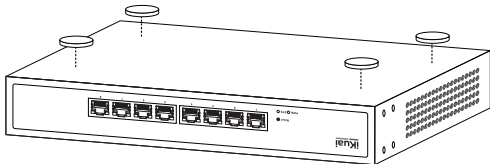


图2-1 桌面安装示意图

2.2 机架安装

此设备可安装在EIA标准尺寸19-英寸机架中，安装交换机，请遵循以下步骤：

1. 将安装挂耳附于交换机的侧面板（一边一个），并用随货提供的螺丝将其固定；

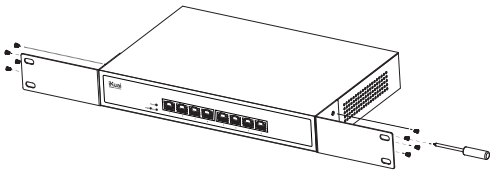


图2-2 挂耳安装示意图

2. 检查机柜的接地与稳定性，用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上，确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。

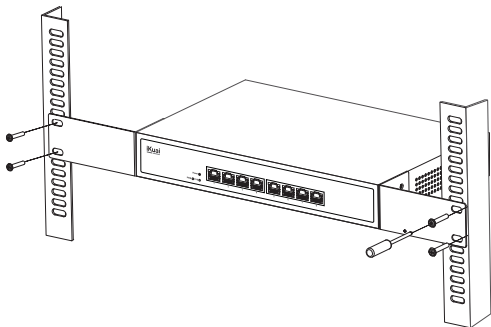


图2-2 机柜安装示意图

2.3 安装后检查

1. 检查地线是否连接；
2. 检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确；
3. 若有户外走线情况，请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等等的连接。
4. 检查设备周围有足够的通风空间（10厘米以上）

3. 交换机管理

3.1 连接计算机(NIC)到交换机

PC使用网线连接到交换机到任意RJ45口上，交换机到电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应到交换机状态指示灯工作。

3.2 登陆交换机

1. 给交换机通电；
2. 连接交换机和电脑的网卡接口；
3. 设置电脑的IP地址为：192.168.2.xxx（“xxx”的范围2~254），例如192.168.2.100；

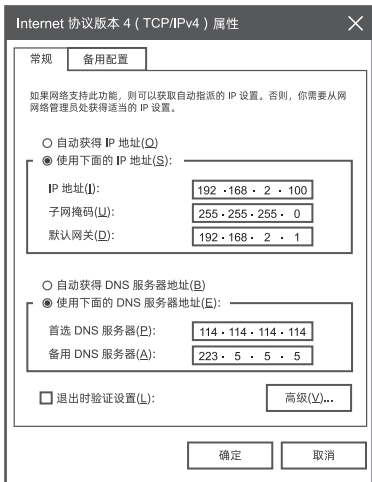


图3-1 PC IP地址设置示意图

3.3 Web管理

4. 打开浏览器，输入http://192.168.2.1 按“Enter”键，出现交换机的登录界面如下图所示；

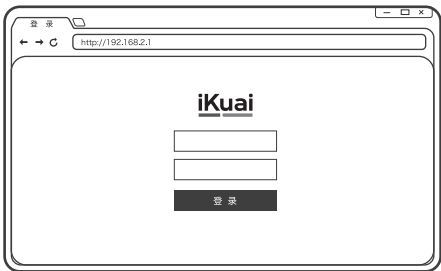


图3-2 交换机登录页面示意图

输入用户名和密码（默认用户名和密码都为admin），点击“登录”登陆到交换机的管理界面。

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信