

266.4mm

包心折，面在上

AP系统升级

1、您的AP需要升级时，请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



2、AP批量升级，当您需要对多台AP同时进行升级时，需勾选升级AP对应的复选框，然后再单击 **批量升级** 按钮即可



重要提示：升级时严禁断电，如断电将会造成AP无法使用，请谨慎操作！

常见故障解决

1. 在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时，发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时，建议不要把两个或多个AP设备放在一起，以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响，还需要确认周围有无强干扰。

2. 连接AP设备之后，在AC智能控制界面没有显示。

答 (1) 更换浏览器进行查看，排查是否是浏览器兼容性影响。
(建议使用谷歌，IE9以上版本浏览器)

(2) 确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称，排除硬件问题。

(3) 在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中，根据AP设备的MAC地址，查看AP设备是否能够获取到IP地址。

(4) 如果可以获取到IP地址，检查是否可以正常连接无线SSID；如果不能获取到IP地址，请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看，检查是否正确开启DHCP服务。

硬件参数

尺寸：185 x 185 x 36mm

频率范围：双频(2.4GHz、5GHz)

无线协议：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

无线速率：1501Mbps

POE供电：IEEE802.3af/at

DC 供电：12V=1A

安装环境

该接入器安装时应该遵循以下原则：

将接入器水平放置

尽量远离发热器件

不要将接入器置于太脏或潮湿的地方

AP周围远离信号干扰

注意：环境因素对传输距离有影响，接入器推荐使用环境
温度：0℃~45℃ 湿度：5%~95%

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227

官方网站：www.ikuai8.com

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威

国际广场4区6号楼8M层11室



访问官方网站




关注官方微信

双频吸顶AP

IK-HX1500

使用说明书

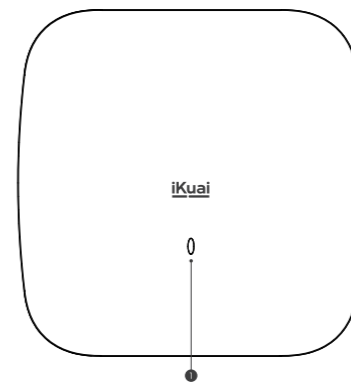

● 系统指示灯

蓝色闪烁：系统启动中

蓝色常亮：射频关闭（Wi-Fi未开启或设备休眠中）

绿色常亮：Wi-Fi正常工作中绿色灯常亮

多色轮巡闪烁：升级或系统复位

浅蓝色闪烁：AP定位开启

功能简介

支持2x2MIMO，数据吞吐量最高可达1501Mbps

支持WPA-PSK、WPA2-PSK加密方式

支持中文SSID、SSID隐藏及SSID VLAN划分

支持快速漫游

支持手动调整射频信道及发射功率


本产品为瘦AP，需配合iKuai路由系统的AC智能管理功能才可管理配置，爱快云
(http://yun.ikuai8.com)支持爱快路由及爱快AP设备的云端集中管理

148mm

正面

AP连接图

POE交换机连接

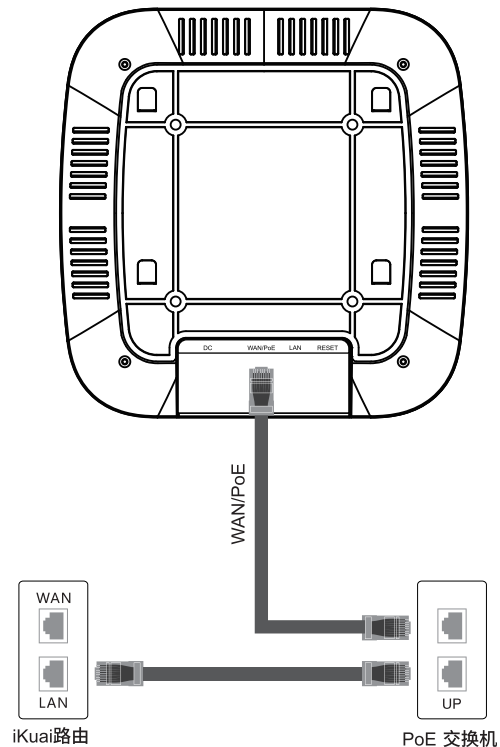

AP配置

- 1.登录iKuai路由后，选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面，添加对应LAN口的DHCP地址池，为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



- 2.更改接入AP的默认配置，点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。
(注：请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



- 3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”
(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



AP定位

- 如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



背面

版本	A1	折页方式	包心折
		材质	100克双胶纸