


# iKuai

## 使用说明书


### IK-X9S

设备指示灯

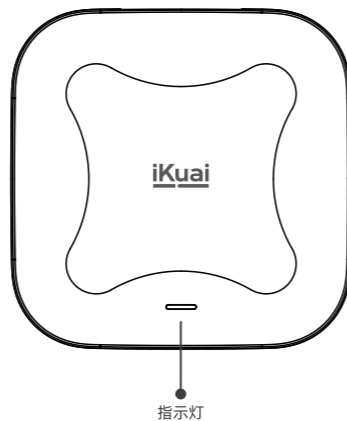


指示灯状态	说明
蓝色闪烁	设备系统启动中
蓝色常亮	设备无SSID工作或设备休眠中
绿色常亮	设备正常工作中
随机多色闪烁	设备升级中或系统初始化中 (请勿关闭电源)
浅蓝色闪烁	AP定位开启 (管理员在控制器上进行了定位AP的操作)

设备接口&按键

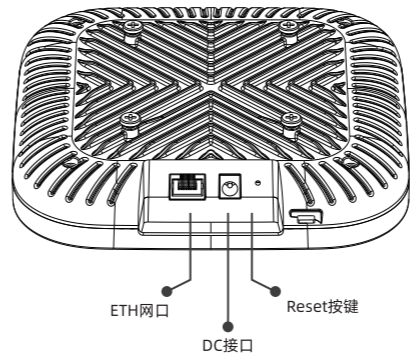

接口&按键	说明
ETH网口	2.5G以太网口, 用于连接上级交换机, 支持IEEE 802.3at/bt电源给AP供电, 供电距离不超过100米
DC接口	DC供电接口, 支持12V供电
Reset按键	复位按钮, 当AP在非升级状态时, 用针状物按住Reset键10秒, 可将AP恢复到出厂设置状态

POE供电示意图

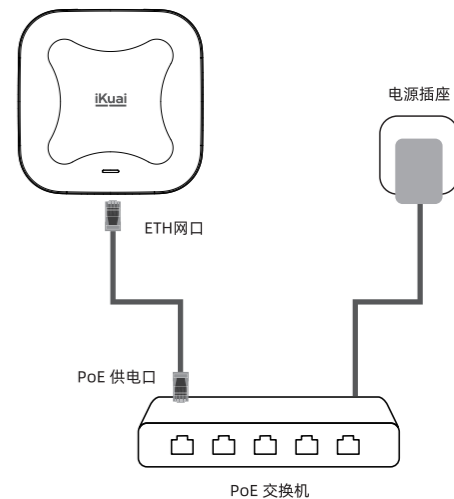

AP配置

- 登录iKuai路由后, 选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面, 添加对应LAN口的DHCP地址池, 为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



## AP配置

- 2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。  
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



- 3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】,开启“AC智能控制”  
(注:由于爱快AP为自动获取IP地址,需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



## AP定位

如您AP需要定位,请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”,此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



## AP系统升级

- 1、您的AP需要升级时,请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



2. AP批量升级,当您需要对多台AP同时进行升级时,需勾选升级AP对应的复选框,然后再单击 **批量升级** 按钮即可



**重要提示:**升级时严禁断电,如断电将会造成AP无法使用,请谨慎操作!

## 常见故障解决

- 1.在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时,发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时,建议不要把两个或多个AP设备放在一起,以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响,还需要确认周围有无强干扰。

- 2.连接AP设备之后,在AC智能控制界面没有显示。

答 (1)更换浏览器进行查看,排查是否是浏览器兼容性影响。  
(建议使用谷歌,IE9以上版本浏览器)  
(2)确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称,排除硬件问题。  
(3)在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中,根据AP设备的MAC地址,查看AP设备是否能够获取到IP地址。  
(4)如果可以获取到IP地址,检查是否可以正常连接无线SSID;如果不能获取到IP地址,请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看,检查是否正确开启DHCP服务。

- 3.如何通过WEB管理胖瘦一体AP

答: 打开浏览器输入域名ap.ikuai8.com或设备管理IP(默认IP:192.168.188.251)进入设备管理页面,初始密码:admin

## 硬件参数

尺 寸: 170mm×170mm×37.5mm  
无线协议: Wi-Fi7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be)  
无线速率: 6453Mbps  
POE供电: IEEE 802.3at/bt  
DC 供电: 12V~2A  
工作温度: 0℃~40℃  
工作湿度: 5%~95%(无冷凝)

## 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

地 址: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室  
官 网: www.ikuai8.com  
技术支持: 400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信