


iKuai

使用说明书

IK-AD630

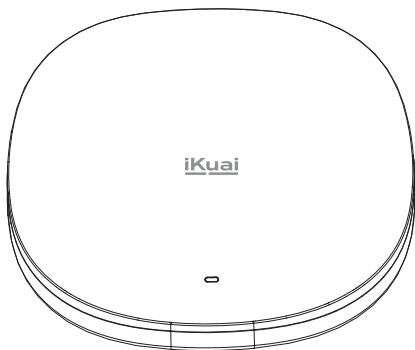


全讯汇聚网络科技(北京)有限公司


服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：

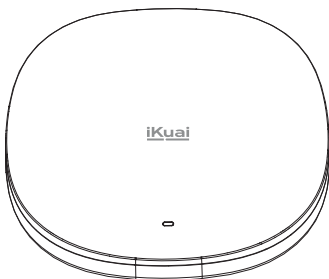

主机设备

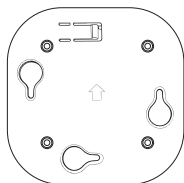

安装支架×1



快速使用指南×1



螺丝 × 4




膨胀栓 × 4

注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

硬件参数


产品型号	IK-AD630
无线规格	Wi-Fi 6
无线速率	2976Mbps (5G 2402Mbps+2.4G 574Mbps)
CPU	双核ARM Cortex-A53, 主频1.3GHz
天线	全向天线
指示灯	三色指示灯×1
声音	蜂鸣器×1
按键	复位按键×1
以太网接口	千兆RJ45×1 (POE, IEEE 802.3af/at受电)
电源接口	DC 供电: 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u
网络协议	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE
工作频段	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 5GHz: 802.11a/n/ac/ax
工作温/湿度	-10~45℃ / 10%~90%RH (无凝结)
存储温/湿度	-40~70℃ / 5%~90%RH (无凝结)
产品尺寸	194×194×41mm

设备指示灯

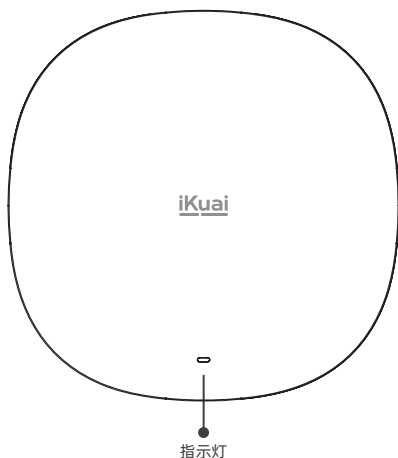


指示灯状态	说明
蓝色闪烁	设备系统启动中
蓝色常亮	设备无SSID工作或设备休眠中
绿色常亮	设备正常工作中
随机多色闪烁	设备升级中或系统初始化中（请勿关闭电源）
浅蓝色闪烁	AP定位开启 （管理员在控制器上进行了定位AP的操作）

设备接口&按键

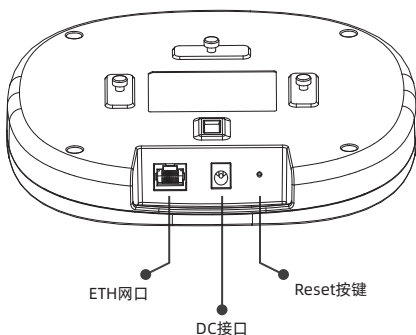

接口&按键	说明
ETH网口	千兆以太网口，用于连接上级交换机，支持IEEE 802.3af/at电源给AP供电，供电距离不超过100米
DC接口	DC供电接口，支持12V供电
Reset按键	复位按钮，当AP在非升级状态时，用针状物按住Reset键10秒，可将AP恢复到出厂设置状态

POE供电示意图

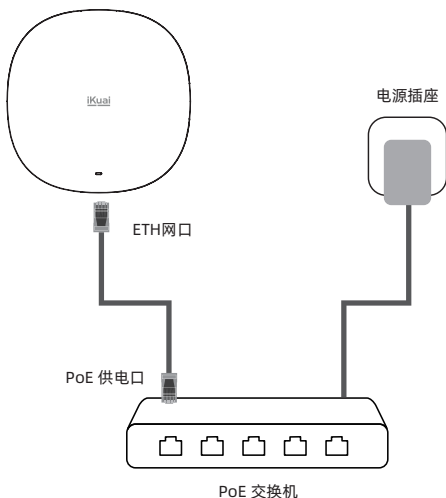

AP配置

1. 登录iKuai路由后，选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面，添加对应LAN口的DHCP地址池，为无线AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



2.更改接入AP的默认配置，点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。

（注：请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置）



3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”

（注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）



AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



AP 系统升级

1、您的AP需要升级时，请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



2. AP批量升级, 当您需要对多台AP同时进行升级时, 需勾选升级AP对应的☐复选框, 然后再单击 **批量升级** 按钮即可



重要提示: 升级时严禁断电, 如断电将会造成AP无法使用, 请谨慎操作!

1. 在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时,发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时,建议不要把两个或多个AP设备放在一起,以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响,还需要确认周围有无强干扰。

2. 连接AP设备之后,在AC智能控制界面没有显示。

答 (1)更换浏览器进行查看,排查是否是浏览器兼容性影响。
(建议使用谷歌,IE9以上版本浏览器)

(2)确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称,排除硬件问题。

(3)在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中,根据AP设备的MAC地址,查看AP设备是否能够获取到IP地址。

(4)如果可以获取到IP地址,检查是否可以正常连接无线SSID;如果不能获取到IP地址,请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看,检查是否正确开启DHCP服务。

3. 如何通过WEB管理胖瘦一体AP

答: 打开浏览器输入域名ap.ikuai8.com或设备管理IP(默认IP:192.168.188.251)进入设备管理页面,初始密码:admin

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信