



双频面板AP

使用说明书

IK-A1623

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com

硬件参数

尺寸:86 mm x 86 mm x 33.8mm


无线协议:Wi-Fi6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

无线速率:2976Mbps


POE供电:IEEE 802.3af/at

注意:环境因素对传输距离有影响,接入器推荐使用环境
温度:-10℃~40℃, 湿度:5%~90%RH(无结凝)


1. 使用一字螺丝刀将产品的主体与外壳分离

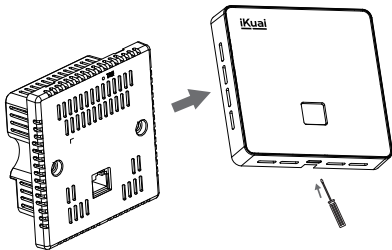


- 2.使用螺丝刀将墙壁上有线网口86盒外壳取出，
将盒内的网线插入产品背面的POE网口

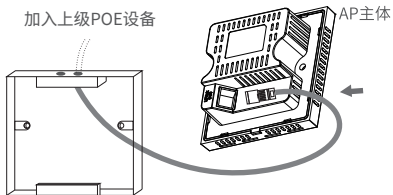

- 3.将产品的螺丝孔对准86盒的螺丝孔位，使用螺丝将产品锁紧，并盖上产品外壳

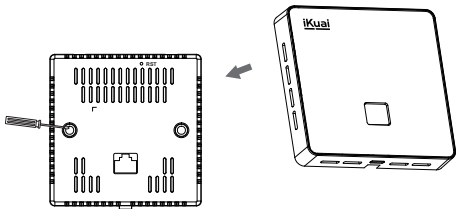

AP 状态灯&按键

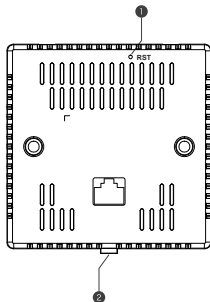

① 系统复位键

当AP在非升级状态,使用针状物按住RST按键10s,
可将AP恢复到出厂设置状态

② 系统状态灯

蓝色闪烁:系统启动中

蓝色常亮:无SSID工作或休眠中

绿色常亮:正常工作中

多色闪烁:升级中或系统初始化中(请勿关闭电源)

浅蓝色闪烁:开启AP定位

AP 配置

- 1.登录iKuai路由后,选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面,添加对应LAN口的DHCP地址池,为无线AP本身及连接无线的设备配置IP地址。

DHCP服务端

服务端状态：服务正常

添加 导入 导出 启用 停用 删除

点击添加创建新的地址池

服务接口	客户端地址	子网掩码	网关	首选DNS	备选DNS	租期	状态	操作
暂无数据								

- 2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)

AP列表

概况	监控	配置
所有分组	全部状态	全部时间
单击此按钮打开默认配置修改页		
默认配置	批量配置	加入分组
移出分组		
MAC/IP	状态	型号
备注	操作	

暂无数据

默认配置

×

2.4G

一、选择需要修改的大类

SSID1

基础设置

SSID1名称:

SSID1

二、修改相关信息

SSID1安全类型:

无密码

SSID1 VLAN:

关闭

隐藏SSID1名称:

开启

访客模式:

开启

(禁止访客及访问网络)

射频设置

确定

三、单击确认保存修改后的信息

3. 点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”

（注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）

无线概况

控制状态

AC智能控制 ☒ ☐ 已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

AP 系统升级

1. 您的AP需要升级时, 请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作

AP系统升级

MAC/型号

单击此按钮进行升级

全部升级

批量升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作	
08:9b:4b:97:07:c3	1.4.5	1.4.7	HC-300X	运行正常	升级	☐

2. 当要对多台AP同时进行升级时, 勾选升级AP对应的复选框, 再单击 **批量升级** 按钮

AP系统升级

MAC/型号

二、单击此按钮进行批量升级

批量升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作	
08:9b:4b:97:07:c3	1.4.5	1.4.7	HC-300X	运行正常	升级	☐

一、勾选复选框

重要提示: 升级时严禁断电, 如断电将会造成AP无法使用, 请谨慎操作!

AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁

AP列表

概况 监控 配置

所有分组 全部状态 全部射频 名称/IP/MAC/型号 干扰分析 导入 导出 默认配置 批量配置 加入分组 移出分组

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大功率	射频	操作
08:9b:4b:97:07:c3 172.16.0.105	正常		2.4G: 0/不	详情 编辑	☐
				定位 周边设备	☐

单击该按钮开启定位，重复点击该按钮关闭定位功能

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227

官方网址:www.ikuai8.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信